

**РУКОВОДСТВО
по установке монтажного набора
для подключения
противотуманных фар**






Вытягиваем черный провод управления ПТФ под блоком предохранителей. Подключаем в свободное гнездо (номер 5) колодки подключения реле ЗПТФ 23.3777. Как указано на фото.


Протягиваем вдоль левого крыла пучок провод с предохранителями к левой и правой ПТФ.

Черный провод от колодки подключения реле ЗПТФ 23.3777 подключаем к кузову автомобиля через болтовое соединение (см. фото).


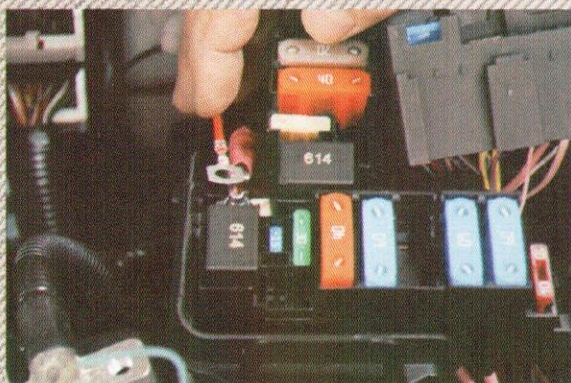


Красный провод колодки подключения реле ЗПТФ 23.3777 подключаем к +12 В на корпусе блока предохранителей (см. фото).

Бело/красный провод колодки подключения реле ЗПТФ 23.3777 подключаем к +12В замка зажигания. Вставляем колодку подключения реле ЗПТФ 23.3777 в реле (см. фото ниже) и прячем реле под блоком предохранителей.

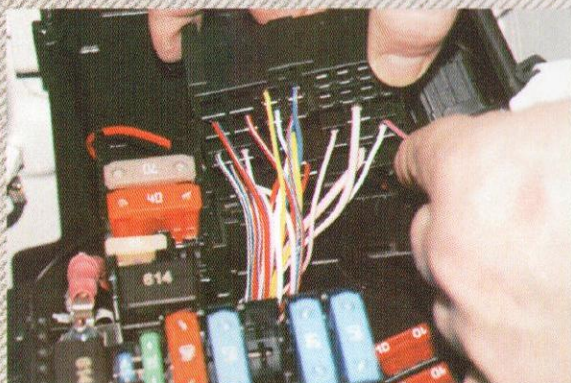

Аккуратно устанавливаем назад реле и предохранители как на рисунке.

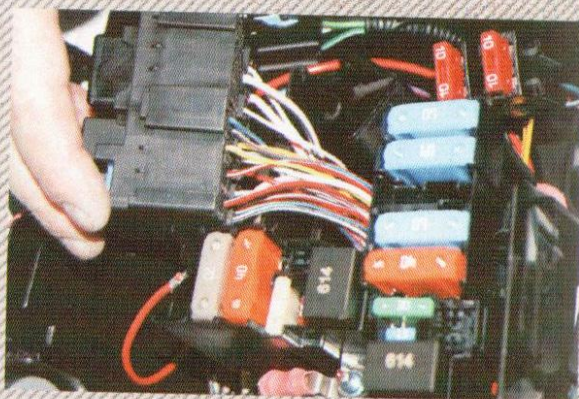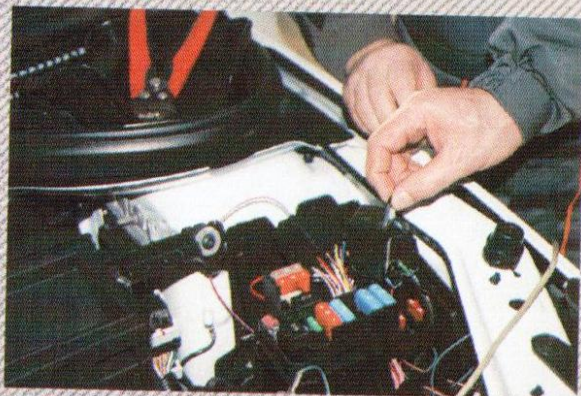

Подключаем минусовую клемму к аккумулятору.

Примечание:
противотуманные фары можно включить
только при включенном зажигании.

ВНИМАНИЕ!
Выполните правильную регулировку ПТФ
в соответствии с рекомендациями
завода-изготовителя.



Комплект проводки для противотуманных фар LADA VESTA

Комплектность:

1. Пучок проводов со встроенными предохранителями для подключения противотуманных фар (далее ПТФ), с колодкой к реле ЗПТФ 23.3777.
2. Блок выключателей.
3. Реле ЗПТФ 23.3777.
4. Инструкция по подключению ПТФ.

ВНИМАНИЕ!

*В комплект не входят сами ПТФ и кронштейны (левый и правый) для крепления на бампер.
Их необходимо купить отдельно.*


Установка комплекта проводки ПТФ и блока выключателей.

При помощи отвертки или пластиковой лопатки аккуратно вынимаем из панели блок выключателей. Отключаем его.



Меняем местами с блоком выключателей входящий в комплект. Через отверстие в панели протягиваем черный провод управления под панелью приборов, через педаль в моторный отсек к блоку предохранителей.

Отключаем минусовую клемму с аккумулятора. Открываем блок предохранителей.

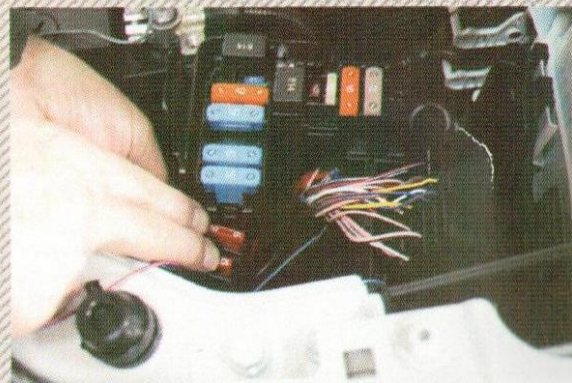

Аккуратно поднимаем вверх реле и предохранители как на рисунке.