



Инструкция по установке оригинальных противотуманных фар для авт. Лада Гранта.

Состав комплекта противотуманных фар:

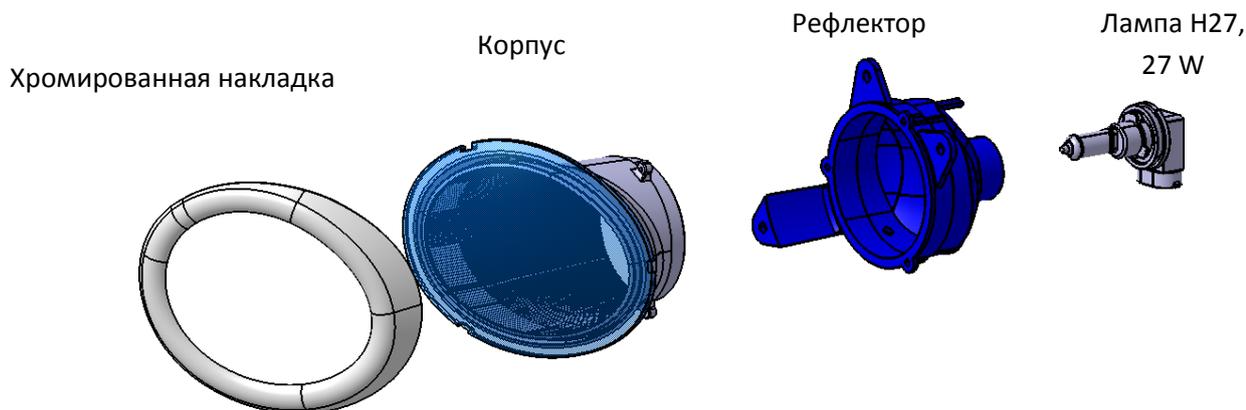


Особое внимание следует обратить на тип источник света – лампа H27 (замена данного типа ламп на другой недопустима, т.к. это может привести к оплавлению ПТФ).

1. Снимите передний бампер:
 - необходимые инструменты: отвертка с крестообразным лезвием, ключи «на 8», TORX T20, торцовая головка «на 10»;
 - снимите регистрационный знак, и открутите под ним два болта крепления бампера к усилителю;
 - открутите 4 винта (по два с каждой стороны) крепления передних частей подкрылков к переднему бамперу;
 - открутите 6 болтов верхнего крепления бампера к кузову;
 - открутите 4 винта и 3 болта нижнего крепления переднего бампера к кузову и подкрылкам;
 - отщелкните с обеих сторон боковые защелки крепления переднего бампера к крылу.При наличии противотуманных фар, отсоединяем колодки жгутов проводов;
- снять передний бампер, выдвинув его вперед.
2. При отсутствии в переднем бампере вырезанных отверстий под противотуманные фары, вырезаем их с помощью канцелярского ножа.

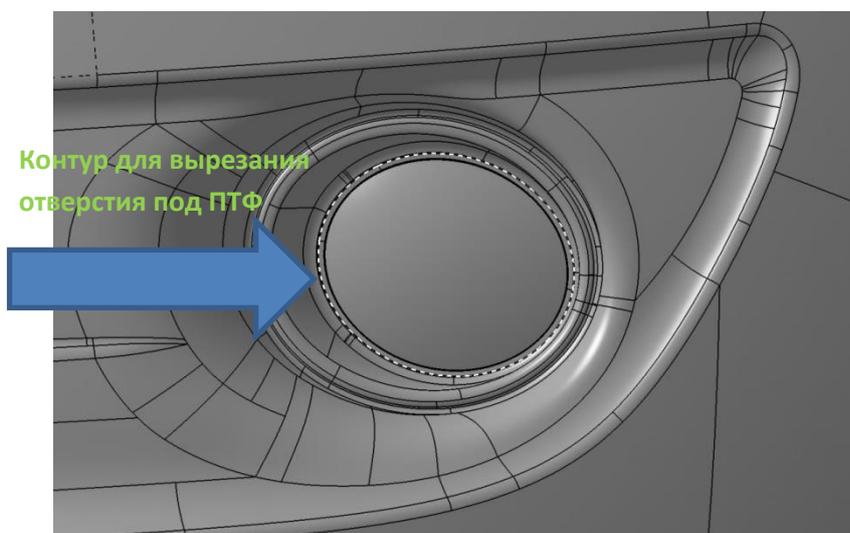


3. Вставляем ПТФ в бампер как показано на рисунках ниже:

- вставляем корпус ПТФ вместе с защелкнутой на ней хромированной накладкой в отверстие для ПТФ в переднем бампере;

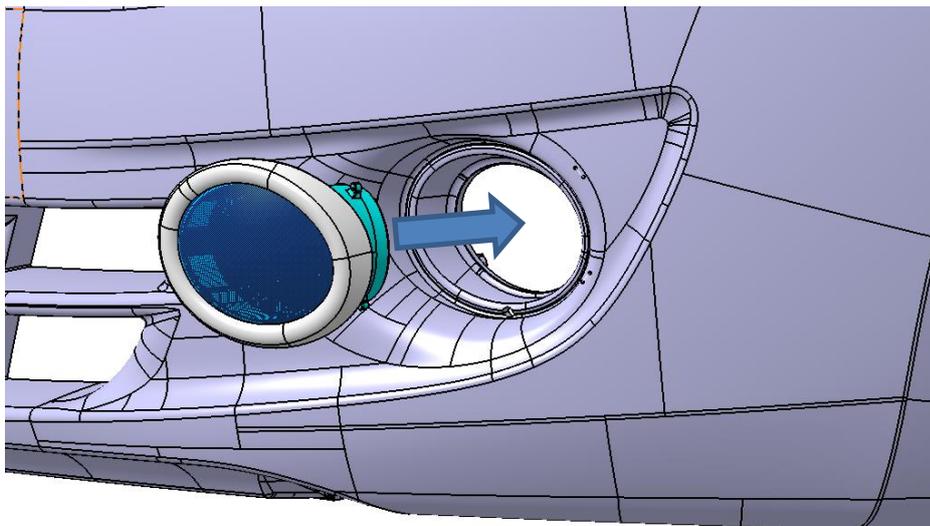

- изнутри бампера прикручиваем корпус ПТФ к рефлектору с помощью 3 саморезов (1/76680/06 идут в комплекте), на рисунке показаны стрелками;

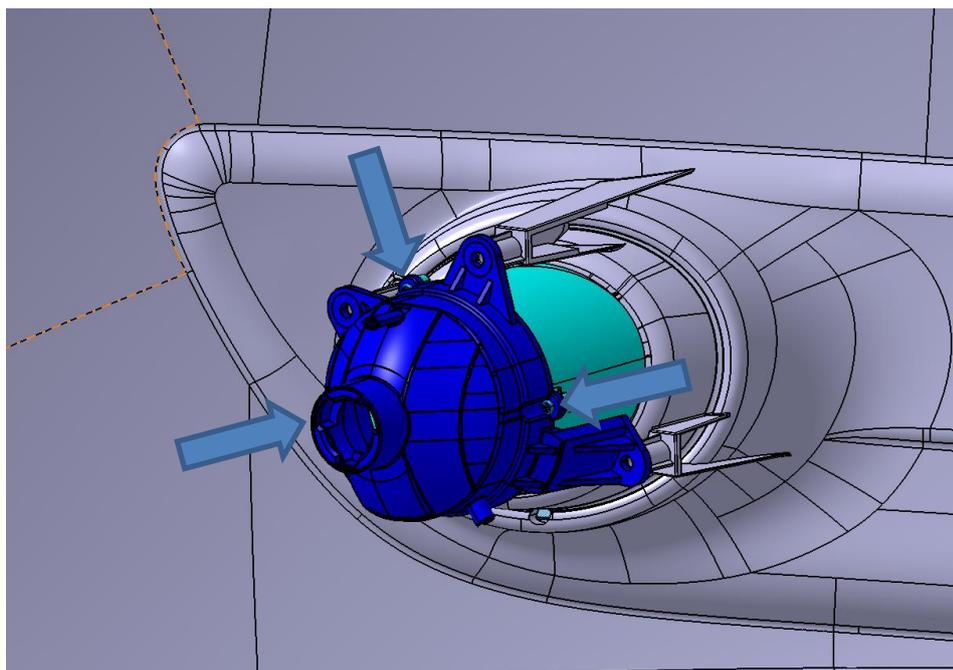

- Закрепляем в штатные места установленную ПТФ на саморезы 4,3x15,9 (1/76702/01).

4. Устанавливаем передний бампер в обратной последовательности на автомобиль.

Электрическое подключение противотуманных фар рекомендуем производить на сертифицированной станции технического обслуживания.