



**CHEVROLET
NIVA 2009-**



Рейлинг «Комфорт»

Комплектация

- A) Винт М6 под шестигранник - 4 шт.
- B) Активатор адгезии - 1 шт.
- C) Рейлинг - 2 шт.
- D) Уплотнитель самоклеящийся - 4 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ-трещотка;
- B) Торкс 4 мм.

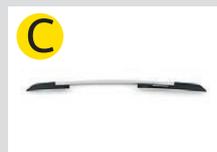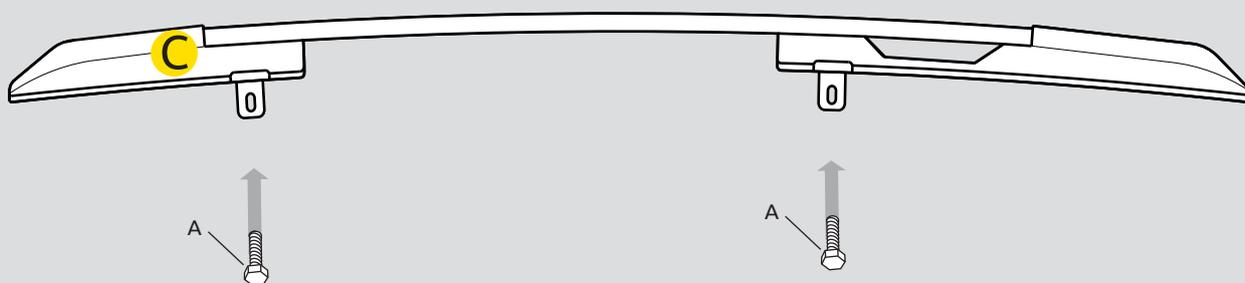

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не превышать допустимую нагрузку (ограничение автопроизводителя до 50 кг.);
- Не использовать изделие для эвакуации автомобиля;
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;
- Не устанавливать самодельные поперечины.

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

ШАГ 1

Откройте двери автомобиля и произведите демонтаж резинового уплотнителя.



ШАГ 2

Разместите рейлинг на крыше автомобиля. Нанесите активатор адгезии в места прилегания скотча.



ШАГ 3

Удалите защитную плёнку со скотча и приложите рейлинг к местам крепления. Наживите крепежные винты из комплекта.



ШАГ 4

Отрегулируйте положение рейлинга. Плотно прижмите рейлинг к крыше автомобиля.



ШАГ 5

Затяните винты. Наклейте полоску самоклеящегося уплотнителя на место, указанное стрелкой. Установите резиновый уплотнитель на место.



ШАГ 6

Повторите шаги с 1 по 5 для другой стороны автомобиля. Установка рейлинга завершена.



ВАЖНО!

Производить установку поперечин как можно ближе к силовым кронштейнам • Проверять надёжность креплений перед каждой поездкой • Не превышать предельно допустимую грузоподъёмность • Надёжно закреплять груз • Груз распределять равномерно, как можно ближе к краю • Не допускать контакта дверей с защитной окантовкой переднего обтекателя • Не деформировать металлические кронштейны • Перевозить рекомендуется через сутки со дня установки