


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.
Болт M6x16.....	2 шт.

Шайба 6.....	4 шт.
Шайба 6 ув. ....	2 шт.
Гайка М6.....	2 шт.
Инструкция по установке.....	1 шт.

## Схема установки

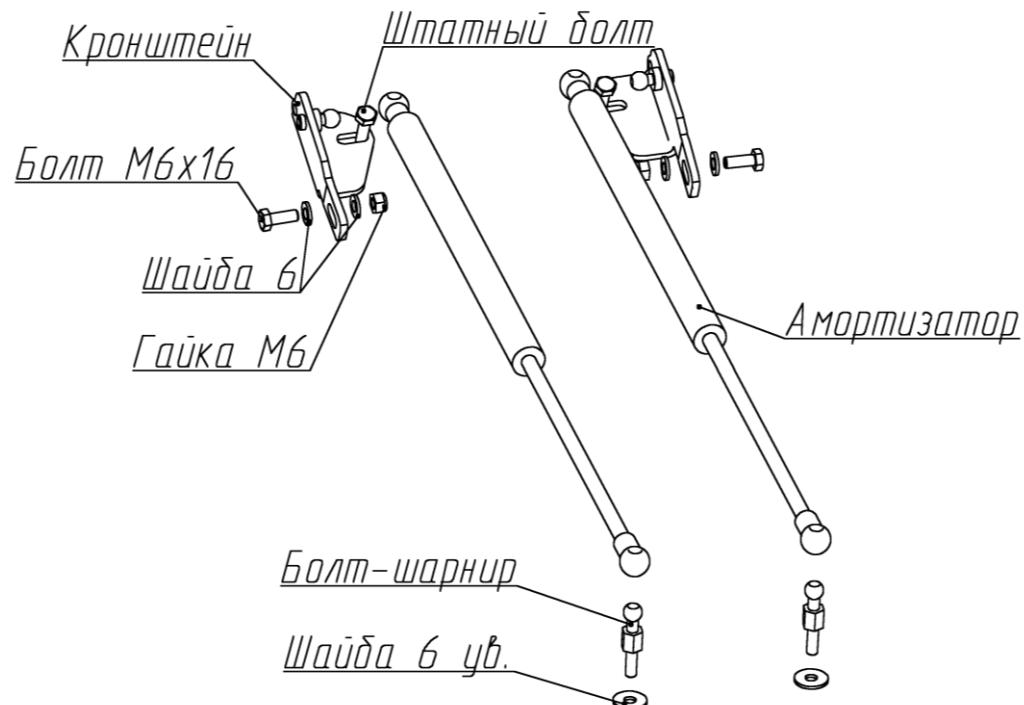


## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada Xray HB I (2015-)

Lada Xray HB Cross I (2017-)

Артикул: ULAXRA011

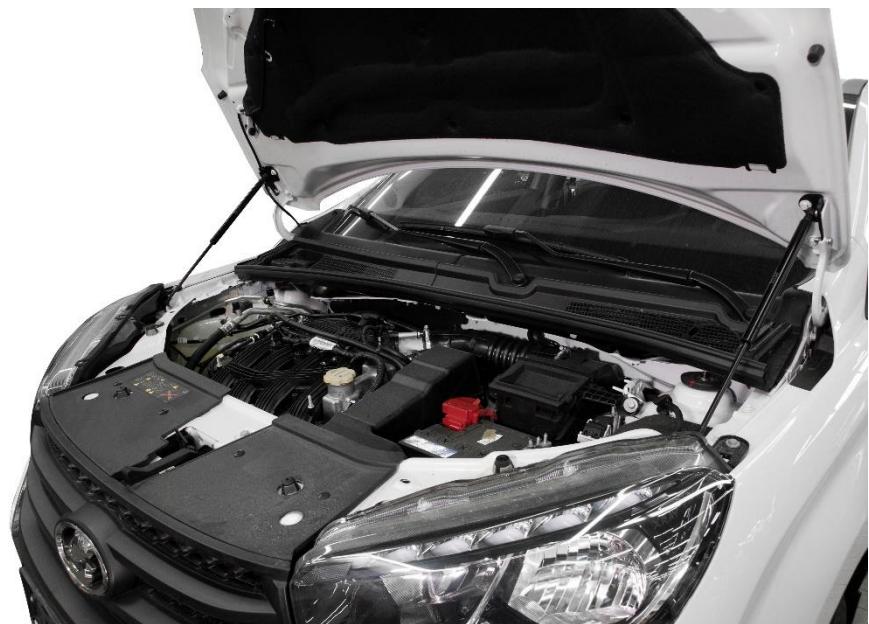

## УСТАНОВКА

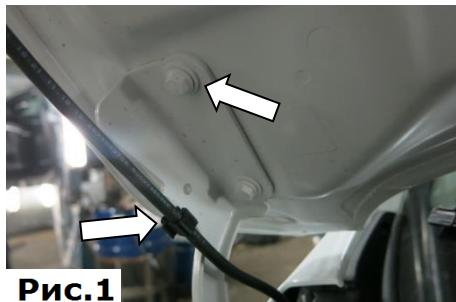


Рис.1

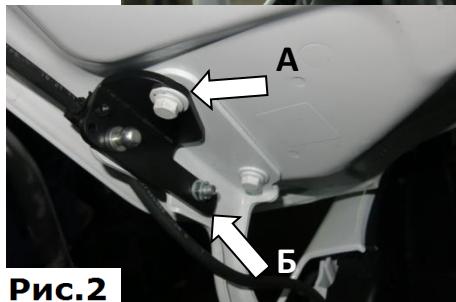


Рис.2

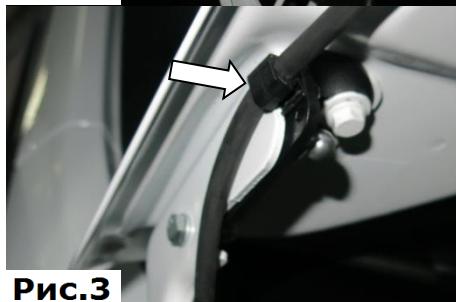


Рис.3

1. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №10. Извлечь хомут фиксации трубы стеклоомывателя, (Рис.1).

2. Установить кронштейн, зафиксировав его штатным болтом (А). Дополнительно закрепить кронштейн к петле капота болтом M6x16 и гайкой M6 через две шайбы 6 (Б). Прижать подгиб кронштейна к петле и сдвинуть до упора вниз (к лобовому стеклу). Затянуть штатный болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Придерживая накидным ключом №10 болт M6x16 от проворота, затянуть гайку M6 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Хомут фиксации трубы стеклоомывателя закрепить в отверстие с внешней стороны кронштейна, (Рис.3).



Рис.4

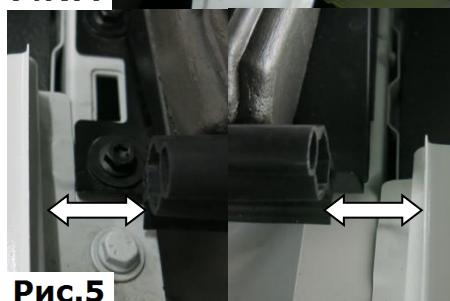


Рис.5



Рис.6

4. Торцевой головкой №10 открутить болт крепления рамки радиатора. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 6 увеличенной. Затянуть болт-шарнир ключом №10 (Рис.4).

5. Проверить равенство зазоров между торцами уплотнителя капота и крыльями. При необходимости выровнять уплотнитель, (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**